SGH-F480

# lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

# rokasgrāmatas lietošana

Lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu ar šī mobilā tālruņa iespējām un funkcijām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

## Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

**Brīdinājums**: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

**Uzmanību!**: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

**Piezīme**: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: pieskarieties pie **Izvēlne** → ✉ → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam "**Izvēlne**, pēc tam ✉, pēc tam **Izveidot ziņu**").

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (norāda kameras/ videozvana taustiņu).

## Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

# saturs

**informācija par drošību un lietošanu 2**
Drošības brīdinājumi ..... 2
Drošības pasākumi ..... 5
Svarīga lietošanas informācija ..... 7

**iepazīšanās ar mobilo tālruni 11**
Komplektācija ..... 11
Tālruņa izkārtojums ..... 12
Taustiņi ..... 13
Displejs ..... 14
Ikonas ..... 14

**mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17**
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana ..... 17
Akumulatora uzlāde ..... 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20

**pamatfunkciju lietošana 22**
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana ..... 22

Skārienekrāna lietošana ..... 23
Piekļuve izvēlnēm ..... 24
Logrīku lietošana ..... 25
Tālruņa pielāgošana ..... 26
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana ..... 27
Ziņu sūtīšana un apskatīšana ..... 28
Kontaktu pievienošana un meklēšana ..... 31
Galveno kameras funkciju lietošana ..... 32
Mūzikas klausīšanās ..... 33
Tīkla Web pārlūkošana ..... 35

**papildu funkciju lietošana 37**
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana ..... 37
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 39
Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana ..... 41
Papildu mūzikas funkciju lietošana ..... 42

**rīku un programmu lietošana 46**
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana ..... 46
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana ..... 48
Mobilā meklētāja aktivizēšana ..... 49
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana ..... 50
Videoklipu rediģēšana ..... 50
RSS lasītāja lietošana ..... 54
Java spēļu un programmu lietošana ..... 55
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 55
Signālu iestatīšana un lietošana ..... 56
Kalkulatora lietošana ..... 57
Valūtu vai mērvienību konvertēšana ..... 57
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ..... 58
Hronometra lietošana ..... 58
Jauna uzdevuma izveide ..... 58
Teksta piezīmes izveide ..... 59
Kalendāra pārvaldīšana ..... 59

**problēmu novēršana a**

**alfabētiskais rādītājs d**

# informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

## Drošības brīdinājumi

WARNING

### Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

### Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

## Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

## Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

## Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

## Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

## Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

WARNING

# Drošības pasākumi

CAUTION

## Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

## Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

## Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

## Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

## Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

## Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0° C/32° F vai augstāka par 45° C/113° F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

## Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

CAUTION

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

### Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

## Svarīga lietošanas informācija

### Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

### Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

### Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

## Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

## Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

## Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,898 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

## Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

# iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

## Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

# Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

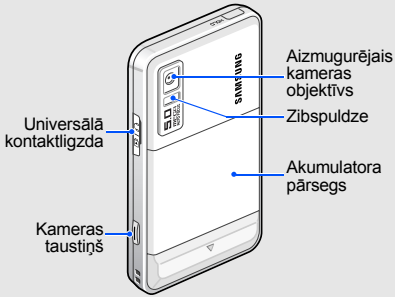


Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet taustiņu HOLD.

## Taustiņi

| Taustiņš | | Funkcija |
|---|---|---|
| | HOLD | Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus |
|  | Izsaukt | Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus |
| | Īsceļu izvēlne | Piekļūstiet īsceļu izvēlnēm jebkurā ekrānā |

| Taustiņš | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana | Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atgriezieties galvenās izvēlnes ekrānā vai atgriezieties gaidīšanas režīmā |
|  | Skaļums | Pielāgojiet tālruņa skaļumu |
| | Kamera | Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu; veiciet video zvanu, ja ir iestatīts videozvana taustiņš |

## Displejs

Tālruņa displejs sastāv no šādām daļām:

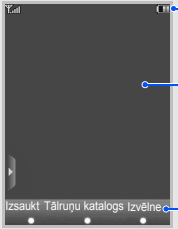


**Ikonu rinda**
Parāda dažādas ikonas

**Teksta un grafikas apgabals**
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

**Izvēles taustiņu rinda**
Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram apgabalam

## Ikonas

Iepazīstieties ar displejā redzamajām ikonām.

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Signāla stiprums |
| | Savienojums ar GPRS tīklu |
| | Pārsūta datus GPRS tīklā |
| | EDGE tīkls pievienots |
| | Pārsūta datus EDGE tīklā |
| | UMTS tīkls pievienots |
| | Pārsūta datus UMTS tīklā |
| | HSDPA tīkls pievienots |
| | Pārsūta datus HSDPA tīklā |
| | Notiek balss zvans |
| | Neviens pakalpojums nav pieejams |

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Notiek videozvans |
| | Neviens pakalpojums nav pieejams |
| | Ievietota atmiņas karte |
| | Modinātājs aktivizēts |
| | Tīkla Web pārlūkošana |
| | Izveidots savienojums ar drošu Web lapu |
| | Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas) |
| | Zvanu pāradresācija aktivizēta |
| | FM radio ieslēgts |
| | Bluetooth savienojums aktivizēts |
| | Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas |
| | Sinhronizēts ar datoru |

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Jauna īsziņa |
| | Jauna multiziņa |
| | Jauna e-pasta ziņa |
| | Jauna balss pasta ziņa |
| | Jauna infoziņa |
| | Jauna konfigurācijas ziņa |
| | Jauna videoziņa |
| | Īsziņa pilna |
| | Multiziņa pilna |
| | E-pasta ziņa pilna |
| | Balss pasta ziņa pilna |
| | Infoziņa pilna |
| | Konfigurācijas ziņa pilna |

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Profils Parasts ir aktivizēts |
| | Profils Klusums ir aktivizēts |
| | Profils Braukšana ir aktivizēts |
| | Profils Sapulce ir aktivizēts |
| | Profils Ārā ir aktivizēts |
| | Profils Bezsaiste ir aktivizēts |
| | Akumulatora uzlādes līmenis |

# mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

## SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālais abonenta identitātes modulis) karti.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

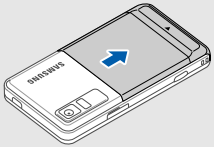

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

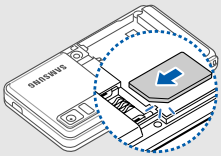

Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

Neievietojot SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

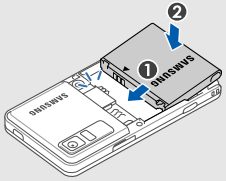


4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

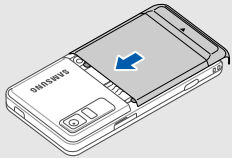


## Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.

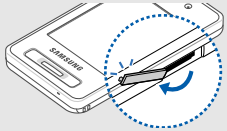


2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

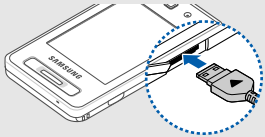

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

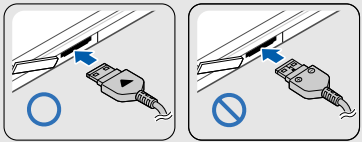

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

**Zema uzlādes līmeņa indikators**

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

## Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruņa sānā.

2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

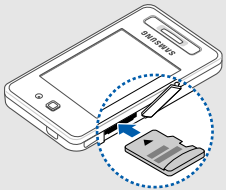

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

# pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

## Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet [☎].
2. Pieskarieties PIN ievades laukam, ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Labi** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

### Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz profilu Bezsaistē, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz profilu Bezsaistē, pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

## Skārienekrāna lietošana

Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Pieskarieties ikonai, lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu.

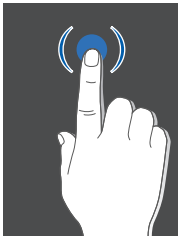

- Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu horizontālos sarakstus.

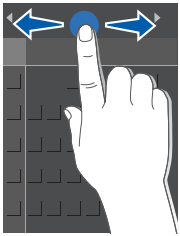

- Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vertikālos sarakstus.

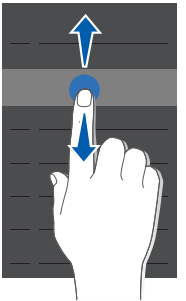

## Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Pieskarieties pie **Izvēlne** → izvēlnes.
2. Ritiniet līdz izvēlnei vai iespējai.
3. Pieskarieties pie **Izvēlēties**, **Saglabāt** vai **Labi**, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet **Atpakaļ**; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, divas reizes nospiediet [☎].

# Logrīku lietošana

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot logrīkus.

## Atveriet rīkjoslu

Pieskarieties bultiņai ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu rīkjoslu. Logrīkus rīkjoslā var pārkārtot vai tos pārvietot gaidstāves ekrānā.

Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

| Logrīks | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Analogais pulkstenis | Skatiet pašreizējo laiku |
| | Dzimšanas dienu saraksts | Skatiet savu kontaktpersonu dzimšanas dienas |
| | Spēles | Piekļūstiet spēlēm |
| | Fotoalbums | Pārlūkojiet fotoattēlus un iestatiet tos kā fona attēlus |
| zone1 zone2 | Pasaules pulkstenis | Skatiet citas valsts vai pilsētas laiku |
| Sat 26 | Šodienas datums | Skatiet šodienas datumu |
| 09:09 | Digitālais pulkstenis | Skatiet pašreizējo laiku |
| No event | Kalendāra notikumi | Skatiet tuvojošos notikumus |
| | Mūzikas atskaņotājs | Atveriet mūzikas atskaņotāju, lai atskaņotu mūzikas failus |
| | FM radio | Klausieties FM radio |

### Logrīku pievienošana gaidstāves ekrānam

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Velciet rīkjoslas logrīku uz gaidstāves ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

## Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

### Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [▲/▼], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

### Pārslēgšanās uz profilu Klusums un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izsaukt** un pieskarieties un turiet #, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

### Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Tālruņa profili** → profila.
2. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls** → **Skaņas**.
3. Izvēlieties zvana signāla → kategoriju → **Iespējas** → **Izvēlēties**.
4. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt**.

### Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Displeja un gaismas iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties **Attēli** → attēla kategorijas → attēlu.
3. Pieskarieties pie **Izvēlēties**.

### Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Pieskarieties paroles ievades laukam.
4. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Labi**.
5. Pieskarieties paroles ievades laukam.
6. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un pieskarieties pie **Labi**.

## Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, nospiediet īsceļu izvēlnes taustiņu.

### Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izsaukt** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru. Lai veiktu videozvanu, pieskarieties pie **Iespējas** → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

### Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ]. Lai atbildētu un videozvanu, nospiediet [ ] un pieskarieties pie **Rādīt mani**.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

## Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet [▲/▼].

## Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā pieskarieties pie → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, pieskarieties pie .

## Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

# Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

## Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties pie .
3. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **Labi**.
4. Pieskarieties teksta laukam → .
5. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **Labi**. ▶ Teksta ievade
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 8. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 6. darbību.
6. Pieskarieties pie → objekta veida.

7. Pieskarieties objektam, kuru vēlaties pievienot, un pieskarieties pie **Iespējas** → **Izvēlēties**.
8. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie .

## E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Pieskarieties pie .
3. Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **Labi**.
4. Pieskarieties pie **Tēma** → .
5. Ievadiet tēmu un pieskarieties pie **Labi**.
6. Pieskarieties teksta laukam → .
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **Labi**.
8. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie .

## Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Pieskarieties pie **Abc**, lai izvēlētos T9 režīmu, ABC režīmu vai ciparu režīmu vai lai mainītu burtu reģistru.
- Pieskarieties pie **SYM**, lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

| Režīms | Funkcija |
|---|---|
| ABC | Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme. |

| Režīms | Funkcija |
|---|---|
| T9 | 1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu.<br>2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ↵, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, pieskarieties pie Aa, lai izvēlētos citu vārdu. Lai pievienotu vārdu vārdnīcai, pieskarieties pie Aa+. |
| Cipars | Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstoša virtuālā taustiņa. |
| Simbols | Lai izvēlētos simbolu, pieskarieties pie atbilstoša virtuālā taustiņa. |

Rediģējiet tekstu, lietojot šādus taustiņus:

| Taustiņš | Funkcija |
|---|---|
| C | Rakstzīmju notīrīšana; visa displeja notīrīšana (pieskarieties un turiet) |
| ↵ | Atstarpes ievietošana; jaunas rindas sākšana (pieskarieties un turiet) |
| ✥ | Kursora pārvietošana; pieskarieties pie ⌨, lai atgrieztos pie virtuālajiem taustiņiem |
| Aa | Kopēšana un ielīmēšana<br>1. Iezīmējiet vajadzīgo tekstu, pieskaroties tekstam vai lietojot ▲, ▼, ◀ un ▶.<br>2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Kopēt**.<br>3. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Ielīmēt**. |

## Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ✉ → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

### E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ✉ → **E-pasta iesūtne**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Lejupielādēt**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, pieskarieties pie **Iespējas** → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

## Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

### Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izsaukt** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Pievienot tālruņu katalogam** → atmiņas vietas (tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt** vai **Saglabāt** vai pieskarieties, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

### Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Pieskarieties teksta ievades laukam.
3. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus un pieskarieties pie **Labi**.

4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, pieskaroties pie vai nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Iespējas** → **Rediģēt**.

## Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Ieslēdzot kameru, īslaicīgas elektrostatiskās izlādes dēļ displejs var būt tukšs. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet restartēt tālruni.

### Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Nospiediet kameras taustiņu, lai fotografētu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Pieskarieties pie , lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (3. darbība).

### Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → fotoattēla faila.

## Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie → .
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai uzņemtu nākamo videoklipu, pieskarieties pie **Atpakaļ** vai nospiediet kameras taustiņu (4. darbība).

## Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → video faila.

# Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

## FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos radio staciju.
   Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie **Iespējas** → **Dziesmas atpazīšana**. ▶ 45 lpp.
5. Lai izslēgtu radio, pieskarieties pie **Iespējas** → **FM radio izslēgts**.

## Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu interneta. ▶ Tīkla Web pārlūkošana
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 42 lpp.
- Saņemiet pa Bluetooth. ▶ 47 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 43 lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 43 lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ♫.
2. Izvēlieties mūzikas kategorijas → mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

| taustiņš | Funkcija |
|---|---|
| ⏸ | Apturēt atskaņošanu |
| ▶ | Sākt atskaņošanu |
| ⏮ | Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) |
| ⏭ | Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) |

| taustiņš | Funkcija |
| --- | --- |
| | Palielināt vai samazināt skaļumu |

4. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Beigt**, lai pārtrauktu atskaņošanu.

## Tīkla Web pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām Web lapām.

### Web lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.

2. Lai pārvietotos Web lapās, izmantojiet šādus taustiņus:

| Taustiņš | Funkcija |
| --- | --- |
| | Web lapā ritiniet uz augšu vai uz leju |
| | Ievadiet Web lapas adresi |
| | Atveriet saglabāto grāmatzīmju sarakstu |
| **Iespējas** | Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam |

## Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām Web lapām

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Grāmatzīmes** → **Iespējas** → **Pievienot grāmatzīmi**.
2. Pieskarieties nosaukuma ievades laukam.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**.
4. Pieskarieties vietrāža URL ievades laukam.
5. Ievadiet Web adresi (URL) un pieskarieties pie **Labi**.
6. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

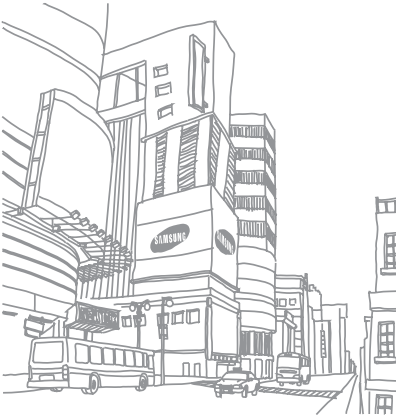

# papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

## Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

### Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Pieskarieties pie neatbildētā zvana, kura numuru vēlaties sastādīt;
2. Lai sastādītu numuru, nospiediet [ ].

### Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un pieskarieties pie vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

## Sarunas aizturēšana vai aizturētās sarunas atsākšana

Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai pieskarieties pie **Iespējas**, lai atsāktu aizturēto sarunu.

## Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru šādi:

1. Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu;
2. Pieskarieties pie , ievadiet otru tālruņa numuru un nospiediet [ ].
3. Pieskarieties pie **Pārslēgties**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, pieskarieties pie **Iespējas** → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

## Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu šādi:

1. Nospiediet [ ], lai atbildētu uz otro zvanu; Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Pieskarieties pie **Pārslēgties**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

## Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie .

4. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

### Starptautiskā numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izsaukt** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

### Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 31 lpp.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram un pieskarieties pie vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

## Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

### Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs** → **Iespējas** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personiskos datus.
3. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

## Ātro numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs** → .
2. Izvēlieties numuru, kuru vēlaties iestatīt (2–9).
3. Izvēlieties kontakta → tālruņa numuru (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam no numuru sastādīšanas ekrāna, pieskaroties un turot piešķirto ātro zvanu numuru.

## Kontaktu grupu izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu šādi:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tālruņu katalogs** → → .
2. Pieskarieties teksta ievades laukam.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, pieskarieties pie **Iespējas** → **Grupas iestatījumi** → **Attēls** → **Attēli** → attēlu kategorijas → attēla → **Iespējas** → **Izvēlēties**.
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, pieskarieties pie **Zvana signāls** → **Skaņas** → zvana signālu kategorijas → zvana signāla → **Iespējas** → **Izvēlēties**.
7. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt**.

# Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas.

## Teksta veidņu izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ✉ → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Pieskarieties pie ⌨.
4. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Labi**.
5. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt kā veidni**.

## Multivides veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ✉ → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 28 lpp.
4. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt kā veidni**.

## Teksta veidnes ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunu ziņu, pieskarieties pie **Izvēlne** → ✉ → **Izveidot ziņu** → ziņas veida.
2. Pieskarieties teksta laukam.
3. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → veidnes.

### Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un pieskarieties pie **Iespējas** → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

## Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

### Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu PC Studio

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas PC Studio palīdzībā.

## Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs.
5. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Open folder to view files** (Atvērt mapi, lai apskatītu failus).
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

## Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs.

5. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt ciparu multivides failus ar šo ierīci).
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).

## Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ♫ → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Pieskarieties teksta ievades laukam.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**→ **Saglabāt**.
5. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
6. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Pievienot** → **Faili**.
7. Izvēlieties failus, kuri jāpievieno, un pieskarieties pie **Pievienot**.

## Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ♫.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **FM radio**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

## Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un saņemt informāciju par atskaņotajām dziesmām.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Mūzikas atpazīšana**.
2. Izvēlieties **Mūzikas atpazīšana**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, pieskarieties pie **Ierakstīt**, lai ierakstītu vajadzīgo mūziku.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datu bāzē var arī nebūt informācija par visām dziesmām.

# rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.



## Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

### Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Iestatījumi** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt**.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Pieskarieties PIN ievades laukam un ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un divas reizes pieskarieties pie **Labi**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

## Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Nosūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt pa** → **Bluetooth**.

## Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Pieskarieties PIN ievades laukam, ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un divas reizes pieskarieties pie **Labi** (ja nepieciešams).
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

## Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizācija

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Attālais SIM režīms**, lai izvēlētos **Ieslēgt**.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot saderīgu automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth brīvroku komplektam vai austiņām jābūt autorizētām. Lai autorizētu, pieskarieties ierīcei un izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

## SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Pieskarieties pie **SOS sūtīšana**, lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Pieskarieties pie **Adresāti**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Labi**, lai saglabātu adresātus.

8. Pieskarieties pie **Atkārtot** un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet [▲/▼].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit aizturēšanas taustiņu.

## Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → ⚙ → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Pieskarieties paroles ievades laukam.
3. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Labi**.
4. Pieskarieties pie **Aktivizēšana**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
5. Pieskarieties pie **Adresāti**, lai atvērtu adresātu sarakstu.
6. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
7. Izvēlieties kontakta → numuru.
8. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Labi**, lai saglabātu adresātus.
9. Pieskarieties pie **Sūtītājs**.
10. Ievadiet sūtītāja vārdu un pieskarieties pie **Labi**.
11. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt**.
12. Pieskarieties pie **Pieņ**.

## Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

### Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie ■. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

### Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā pieskarieties pie **Iespējas** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

| taustiņš | Funkcija |
|---|---|
| ❚❚ | Apturēt atskaņošanu |
| ▶ | Sākt atskaņošanu |
| 🔊 | Palielināt vai samazināt skaļumu |
| ■ | Pārtraukt atskaņošanu |

## Videoklipu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt video failus un lietot vizuālos efektus.

### Segmentu apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video**.

3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategorijas → attēlu vai videoklipu.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu citus attēlus un videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Apgriezt**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu un pieskarieties pie **Sākt** vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu.
7. Pieskarieties pie **Beigt** vietā, kur vēlaties beigt jauno videoklipu.
8. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Iespējas** → **Eksportēt** → **Video**. Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
9. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Videoklipu sadalīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video**.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategorijas → attēlu vai videoklipu.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Sadalīt**.
6. Pieskarieties pie ▶, lai demonstrētu videoklipu un pieskarieties pie **Sadalīt**, lai sadalītu failu divos klipos.
7. Ievietojiet starp klipiem attēlu vai videoklipu.

8. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Iespējas** → **Eksportēt** → **Video**. Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
9. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Teksta ievadīšana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, ka nevarēsit ievietot tekstu videoklipā.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video**.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategorijas → attēlu vai videoklipu.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Ievietot** → **Teksts**.
6. Pieskarieties pie **Sākt** vietā, kur vēlaties parādīt tekstu.
7. Pieskarieties pie **Beigt** vietā, kur vēlaties, lai teksts nebūtu redzams.
8. Pieskarieties teksta ievades laukam.
9. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Labi** → **Labi**.

10. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Iespējas** → **Eksportēt** → **Video**. Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
11. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Skaņas ieraksta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Video redaktors**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video**.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu kategorijas → attēlu vai videoklipu.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Atkārtojiet 2.–3. darbību, lai pievienotu citus attēlus vai videoklipus.
5. Pieskarieties pie **Papildu audio ieraksts** → **Iespējas** → **Importēt skaņu**.
6. Pieskarieties pie **Skaņas** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → **Iespējas** → **Izvēlēties**.
7. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Iespējas** → **Eksportēt**. Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

# RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

## Plūsmu izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Pievienot**.
3. Pieskarieties vietrāža URL ievades laukam.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un pieskarieties pie **Labi**.
5. Pieskarieties pie **Labi**.

## RSS plūsmu lasīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Atjaunināt** → **Izvēlēts** vai **Visas**, lai saņemtu jaunāko saturu.
3. Izvēlieties plūsmas kategorijas → atjaunināto plūsmu.

## RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Iestatījums** → **Tīkla iestatījumi**.
3. Mainiet iestatījumus, lai pielāgotu RSS lasītāju.
4. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Saglabāt**.

## Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, ka Java failu lejupielādēšana netiks atbalstīta.

### Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

### Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie programmas **Izvēlne** → → **Spēles** → norādiet programmu.
2. Pieskarieties pie **Iespējas**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

## Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

### Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Pievienot**.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika joslu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, pieskarieties pie **Vasaras laiks**.
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, pieskarieties pie **Labi**.

### Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteni, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un pieskarieties pie **Iespējas** → **Iestatīt kā otro pulksteni**.

## Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

### Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → .
2. Pieskarieties tukšai signāla atrašanās vietai.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

### Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- nospiediet **Labi**, lai pārtrauktu skaņas signālu bez snaudas, vai nospiediet **Beigt**, lai klusinātu signālu.
- pieskarieties pie **Labi**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet **Snauda**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas laikā.

### Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → .
2. Pieskarieties signālam, kuru vēlaties deaktivizēt.
3. Pieskarieties pie **Modinātāja aktivizācija**, lai izvēlētos **Izslēgt**.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

## Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Konvertētājs** → konvertācijas veida.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

## Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Taimeris**.
2. Pieskarieties pie **Iestatīt**.
3. Izvēlieties vajadzīgo vērtību un ritiniet uz augšu vai uz leju, lai ievadītu atpakaļskaitīšanai paredzētās stundas vai minūtes un pieskarieties pie **Labi**.
4. Pieskarieties pie **Sākt** vai **Pauze**, lai sāktu vai pārtrauktu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, pieskarieties pie **Labi**, lai apturētu signālu.

## Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Hronometrs**.
2. Pieskarieties pie ▶ vai ■, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Beigt**.
4. Pieskarieties pie **Nodzēst**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

## Jauna uzdevuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → → **Atgādinājums**.
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Izveidot**.
3. Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu virtuālo tastatūru.
4. Ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Labi**.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

### Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → .
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

### Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne** → .
2. Pieskarieties pie **Iespējas** → **Izveidot** → notikuma veida.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt** vai **Iespējas** → **Saglabāt**.

# problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

**Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.**

| Paziņojums | Iespējamais problēmas risinājums |
|---|---|
| Lūdzu, ievietojiet SIM karti | Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota. |
| Tālruņa bloķēšana | Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli. |
| PIN bloķēšana | Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**. |

| Paziņojums | Iespējamais problēmas risinājums |
| --- | --- |
| Bloķēšana ar PUK | Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods. |

**Tālrunī ir redzams paziņojums "Nav pakalpojuma" vai "Tīkla kļūda".**

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

**Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.**

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis izsaukšanas taustiņu: [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

**Jūs nevar sazvanīt.**

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

**Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.**

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.

- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

**Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.**

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

**Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.**

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

**Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.**

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

**Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.**

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

# alfabētiskais rādītājs


akumulators
instalēšana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 20

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
skatiet rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris, 58

austiņas 28

balss piezīmes
atskaņošana, 50
ierakstīšana, 50

bezsaistes profils 22

bloķēšana
skatiet tālruņa bloķēšanu, 27

Bluetooth
aktivizēšana, 46
attālais SIM režīms, 47
datu saņemšana, 47
datu sūtīšana, 47

fona attēls 26

fotoattēli
apskatīšana, 32
uzņemšana, 32

hronometrs
skatiet rīki, hronometrs, 58

internets
skatiet Web pārlūks, 35

Java
piekļūšana programmām, 55
spēļu palaišana, 55

kalendārs
skatiet rīki, kalendārs, 59

kalkulators
skatiet rīki, kalkulators, 57

klusuma profils 26

konferences zvani
skatiet zvani, konference, 38

kontakti
atrašana, 31
grupu izveide, 40
pievienošana, 31

konvertētājs
skatiet rīki, konvertētājs, 57

logrīki 25

mobilais meklētājs 49

multivide
skatiet ziņas, 28

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 44

e

pielāgošana, 44
sinhronizēšana, 43

pasaules pulkstenis
divu rādījumu iestatīšana, 56
izveide, 55

pārlūks
skatiet Web pārlūks, 35

piezīme
skatiet teksta vai balss piezīmes, 59

pulkstenis
skatīt pasaules pulksteni, 55

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 58
hronometrs, 58
kalendārs, 59
kalkulators, 57
konvertētājs, 57
RSS lasītājs, 54
signāls, 56
video redaktors, 50

RSS lasītājs
skatiet rīki, RSS lasītāja lietošana, 54

signāli
deaktivizēšana, 57
izveide, 56
pārtraukšana, 57

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 26
zvana skaļums, 28

SOS ziņa 48

taimeris
skatiet rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris, 58

taustiņu toņi 26

tālruņa bloķēšana 27

teksts
ievadīšana, 29
piezīmju izveide, 59
ziņas, 28

veidnes
ievietošana, 41
multivide, 41
teksts, 41

video redaktors
skatiet rīki, video redaktors, 50

videoklipi
apskatīšana, 33
uzņemšana, 33

vizītkartes 39

ziņas
e-pasta ziņas apskatīšana, 31
e-pasta ziņas sūtīšana, 29
multivides apskatīšana, 30
multivides sūtīšana, 28
teksta apskatīšana, 30
teksta sūtīšana, 28

zvana signāls 26

zvani
aizturēto sarunu ielādēšana, 38
atbildēšana uz papildu zvaniem, 38
atbildēšana, 27
galvenās funkcijas, 27
konference, 38
neatbildēto apskatīšana, 37
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 37
no tālruņu kataloga, 39
papildu funkcijas, 37
papildu zvanu veikšana, 38
pēdējie zvanītie, 37
sarunas aizturēšana, 38
starptautiskie numuri, 39
veikšana, 27

Web pārlūks

grāmatzīmju pievienošana, 36
sākumlapas atvēršana, 35
Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

# Atbilstības deklarācija (R&TTE)

**Mēs,** **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

## GSM mobilais tālrunis : SGH-F480

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

| | |
|---|---|
| Drošība | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003) |

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
*(Pārstāvis ES)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.25 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18400A
Latvian. 05/2008. Rev. 1.0